



Pour un montage avant câblage, enfiler le porte-bridés sur le chapeau, puis commencer à l'étape 4.

Note for assembly bevor wiring: put the flange-holder on the pressing screw of the cable gland and begin by step n° 4.



Etape n° 1 Step 1

Ecarter le porte-bridés.

Bend open the flange-holder.



Etape n° 2 Step 2

Insérer le porte-bridés sur la partie circulaire du chapeau.


Insert the flange-holder on the pressing screw of the cable gland.



Etape n° 3 Step 3

Refermer le porte-bridés, de façon à retrouver sa forme originale.

Close the flange-holder.

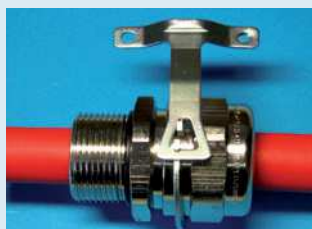

Etape n° 4 Step 4

Placer une bride perpendiculairement à l'axe du presse-étoupe sur le porte-bridés.

Put the holder on the flange-holder vertical to the cable.



Etape n° 5 Step 5

Tourner la bride de 90°, de façon à l'aligner avec le câble.


Turn the holder through 90°.



Etape n° 6 Step 6

Répéter les étapes n° 4 et 5 avec la seconde bride.

Repeat steps n° 4 and 5 with the second holder.

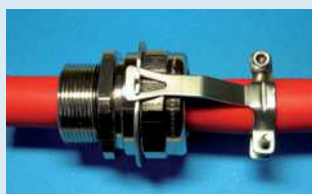

Etape n° 7 Step 7

Visser les deux vis sur les deux brides.

Tighten the two screws.