


Installation of a KS TPE SIB or a Cable Gland SIB in an Metric sized hole. To facilitate the installation of a KS TPE SIB or a Cable Gland SIB, the membrane must be cut out using a knife.


Installation d'un passe câble KS TPE SIB ou d'un presse étoupe SIB dans un trou de taille métrique. Pour faciliter l'installation d'un passe-câble KS TPE SIB ou d'un presse-étoupe SIB, la membrane doit être découpée à l'aide d'un couteau, cutter...

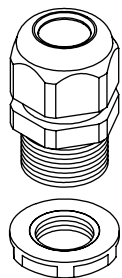


KS TPE SIB

presse-étoupe

Etape 1

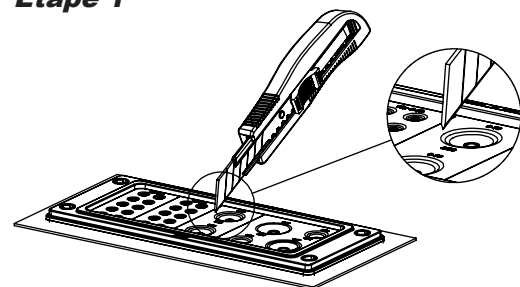

Etape 2

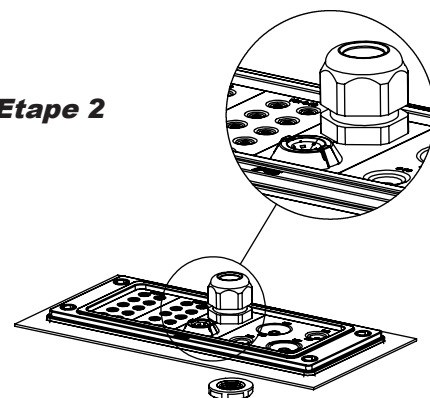


Installation "Knock-Out" (to be removed) insert

To facilitate the installation of a Cable Gland into the 68x68 M50, M40, M32 insert, the relevant knock-out needs to be pushed out using a hammer and screwdriver.


En cas d'utilisation d'un insert "Knock out" (à désoperculer)

Pour faciliter l'installation d'un presse étoupe dans l'insert 68x68 M50, M40, M32, l'insert Knock-Out approprié doit être poussé à l'aide d'un marteau et d'un tournevis.

Etape 1

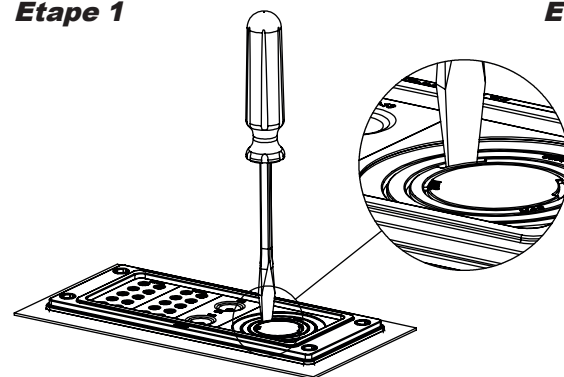

Etape 2

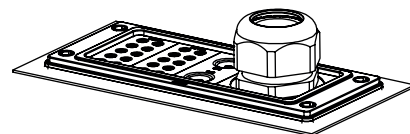

www.sibadr.com


N° SIB 155 - IND 00

MODULO-SIB

Assembly Instruction Instruction de Montage



Solutions Industry & Building®

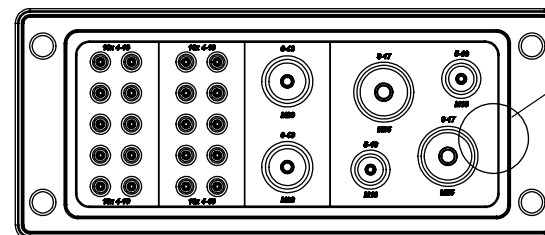





Installation tip:

Use the inner opening of the frame as a template for the cutting of the support or box on which the frame will be installed.

Astuce de pose :





se servir de l'ouverture intérieure du cadre comme gabarit pour la découpe du support ou coffret sur lequel va être installé le cadre.

Modulo SIB 2

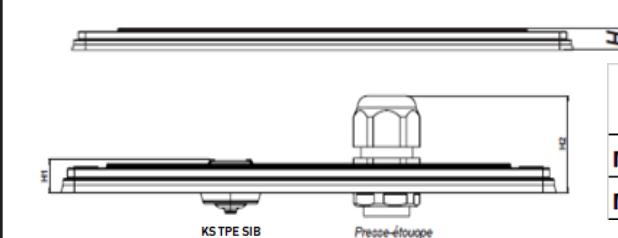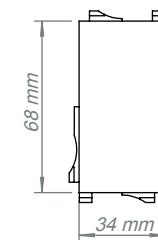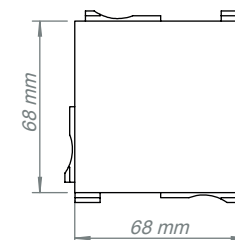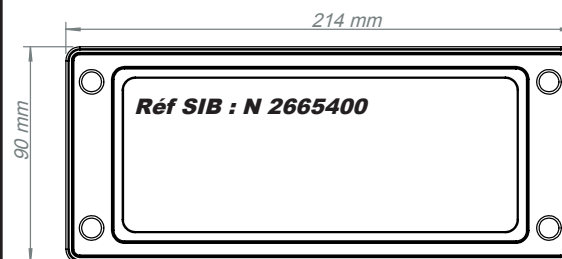

Sizes	Length	Width	H mm	H1 mm	H2 mm
Modulo SIB 1	134	52	6,5	12	≈ 35
Modulo SIB 2	214	90	9	12	≈ 35


Modulo SIB 1

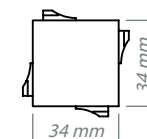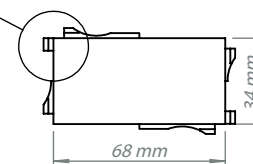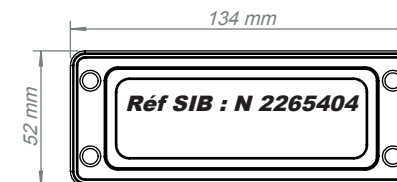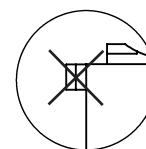


Only interchangeable between Modulo SIB 2 and Modulo SIB 1 after removal of tap. Uniquement interchangeable entre Modulo-SIB 2 et 1 après le retrait du clip.

www.sibadr.com


Step 1 / Etape 1

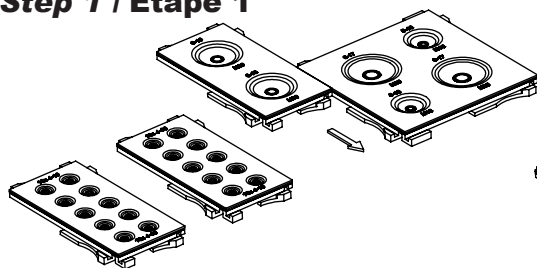


Step 2 / Etape 2

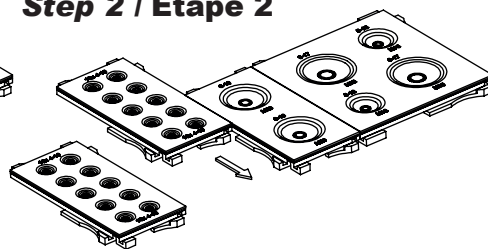

Step 3 / Etape 3

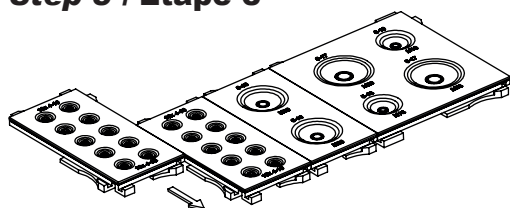


Step 4 / Etape 4

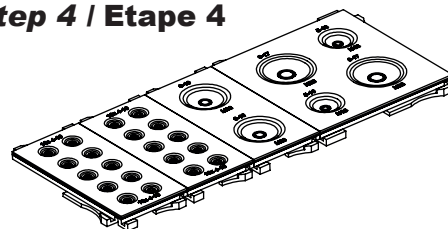


Step 5 / Etape 5


*Press each end in to the flange frame first.
Appuyer d'abord sur chaque extrémité du cadre.*

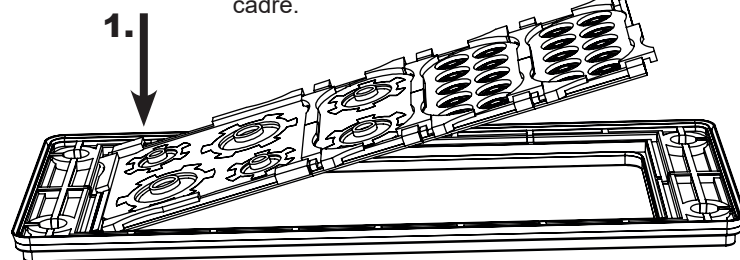

Step 6 / Etape 6

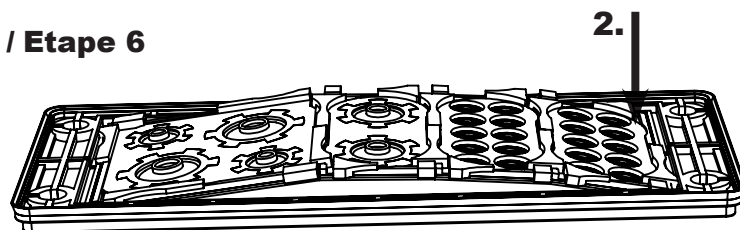



Step 7 / Etape 7

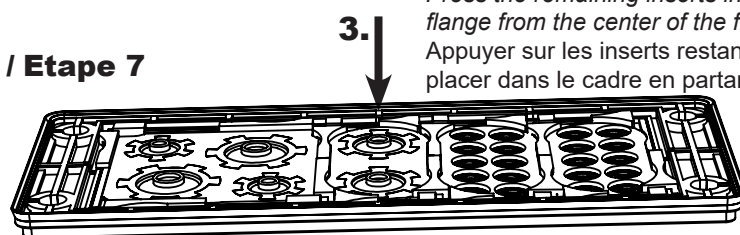

*Press the remaining inserts in to place in the flange from the center of the frame.
Appuyer sur les inserts restants pour les placer dans le cadre en partant du centre.*

www.sibadr.com

Step 8 / Etape 8

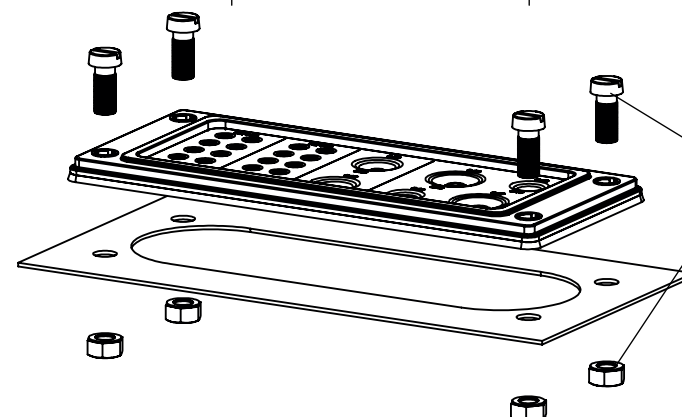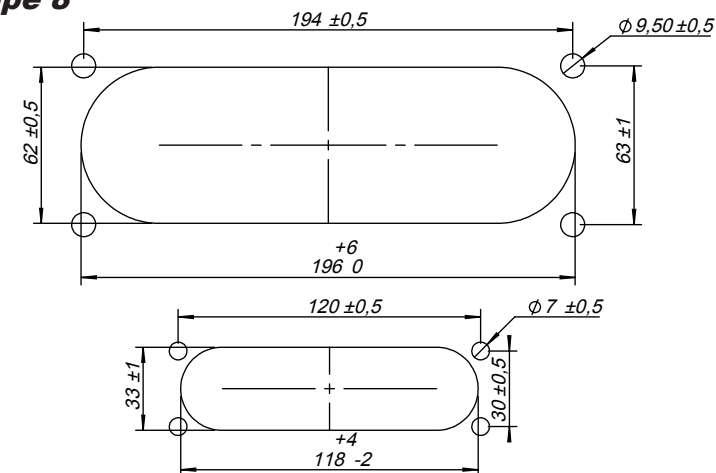

*M8 pour
Modulo
SIB 2*


*M6 pour
Modulo
SIB 1*

Installation of cables

Push the cable through the membrane until the membrane pops out, or push out the membrane before installing the cable with a smaller cable or screwdriver.

Installation des câbles

Pousser le câble à travers la membrane jusqu'à ce que la membrane ressorte, ou pousser la avant d'installer le câble avec un câble plus petit ou un tournevis.

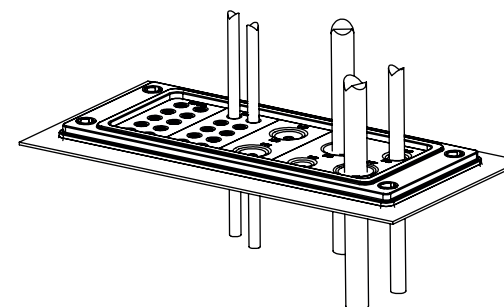

www.sibadr.com